

## Dispensador de Jabón Automático Acero Inoxidable Satinado 1 Lts Mediclinics DJ0037ACS

### Descripción

- » Dosificador de jabón líquido de accionamiento automático de 1 L de capacidad, fabricado en acero inoxidable AISI 304, de 0,8 mm de espesor, para instalar directamente a la pared.
- » Accionamiento automático mediante sensores de infrarrojos evitando el contacto, la propagación de gérmenes y contaminación cruzada durante el proceso de lavado, ya que no es necesario que el usuario toque el dosificador
- » Gracias a su visor de nivel de contenido de jabón, situado en la parte frontal que permite en todo momento revisar el nivel de jabón disponible dentro del dosificador.
- » Funciona con 6 pilas alcalinas del tipo AA (no suministradas)
- » Válido para instalaciones de tráfico elevado y para uso público.
- » Todas las superficies de este dispensador de jabón automático son lisas por lo que pueden limpiarse en profundidad, tanto interior como exteriormente
- » Certificados CE según normativa de seguridad eléctrica (LVD) y de compatibilidad electromagnética (EMC)
- » Dispensa jabones líquidos con pH neutro, libres de cloruros. Admite también soluciones desinfectantes y gel hidroalcohólico



Certificaciones




# mediclinics

## Dispensador de Jabón Automático Acero Inoxidable Satinado 1Lts Mediclinics DJ0037ACS

### Características

Ref No.	DJ0037ACS
Hecho en	España
Dimensiones	12cm (Largo) x 11cm (Ancho) x 24cm (Alto)
Peso (Vacío)	1,25 Kg
Material	Carcasa en aluminio 0.8mm / Deposito Polipropileno
Acabado	Satinado
Capacidad	1 Lts
Accionamiento	Automático
Cantidad dispensada	1,5 ML
Alimentación	6 pilas alcalinas AA (No incluidas)
Duración aprox pilas	20.000 ciclos
Tipos de jabón	pH Neutro - Desinfectante (Max 70% de alcohol)

### Medidas

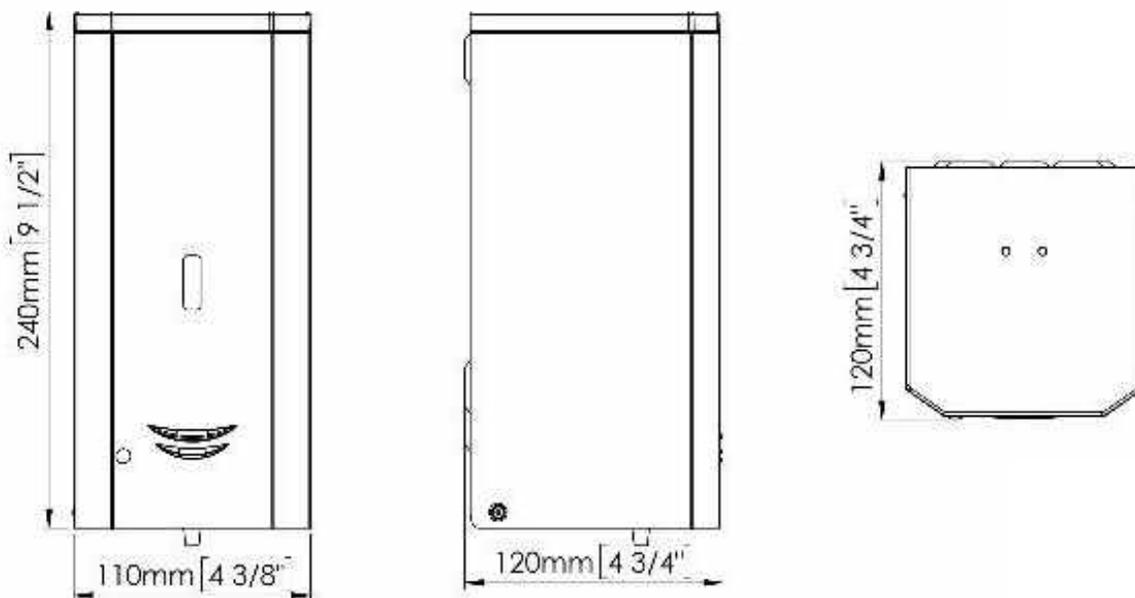

**CONTACTO**

Tienex S.A.S  
PBX+57 1 381 9428  
comercial@tienex.co  
Distribuidor Colombia

**tienex**®

# mediclinics


## Dispensador de Jabón Automático Para Pared DJ0160AS

### Montaje

A 25-30 cm de la encimera.


Para el montaje seguir las siguientes instrucciones:

1. Abra la unidad con la llave provista. Extraiga el posicionador del depósito y el depósito con válvula

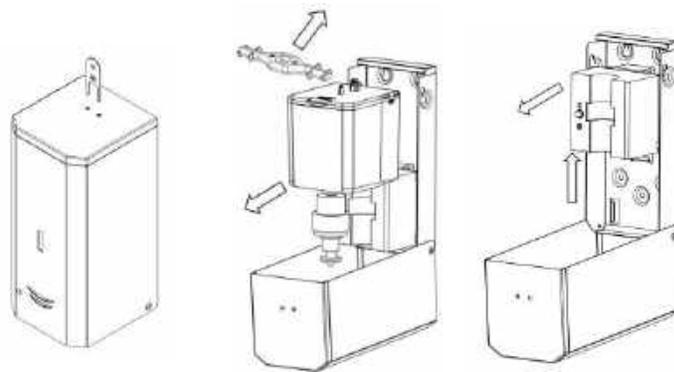


2. Taladrar la pared usando la plantilla de montaje provista

3. Atornille firmemente la unidad a la pared (tornillería incluida). Retire la plantilla

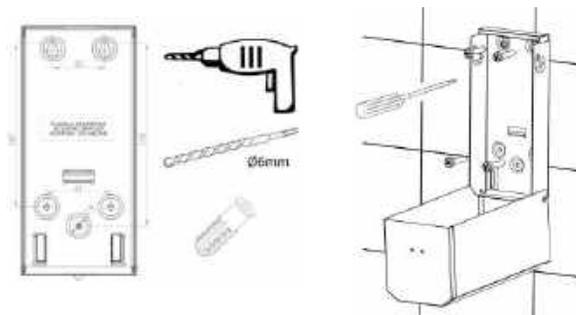

4. Ensamble de nuevo el mecanismo , el depósito con válvula y el posicionador del depósito.

5. Use la llave para cerrar la carcasa

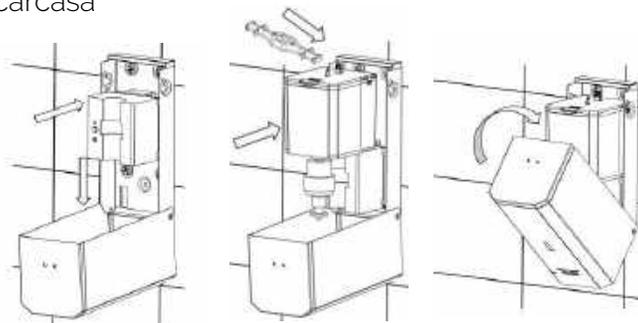

**CONTACTO**


Tienex S.A.S  
PBX+57 1 381 9428  
comercial@tienex.co  
Distribuidor Colombia

**tienex**®

# mediclinics

## Dispensador de Jabón Automático Para Pared DJ0160AS


### Partes Dosificador

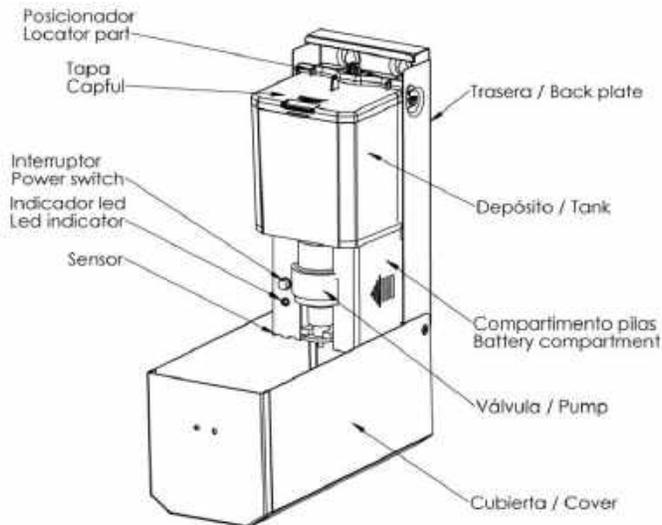

### Instrucciones Funcionamiento

1. Abra la unidad con la llave provista
2. Quite la tapa de las baterías e instale 6 pilas alcalinas 1.5V AA. El LED. Parpadeará 3 veces
3. Abra la tapa del depósito y rellene con jabón. Cierre la unidad
4. Poner la mano bajo la unidad. El LED azul parpadeará y el jabón será dispensado

\* Si el LED rojo parpadea reemplace las baterías

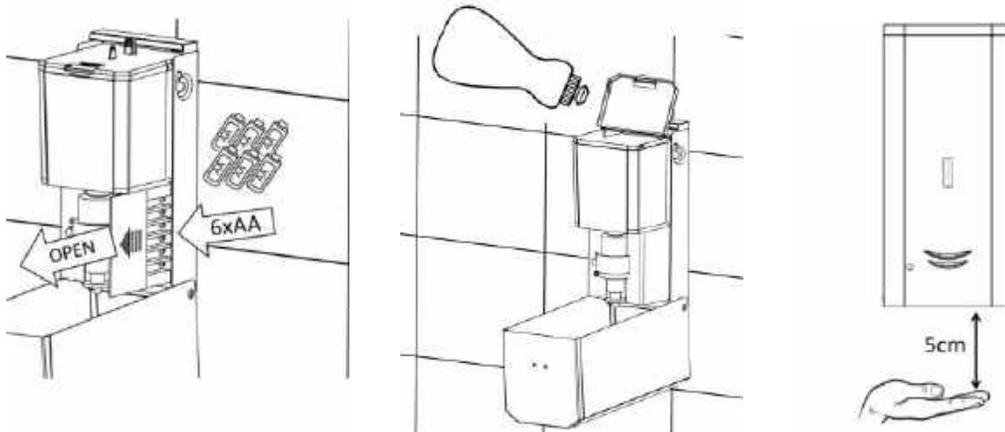

**CONTACTO**

Tienex S.A.S  
PBX+57 1 381 9428  
comercial@tienex.co  
Distribuidor Colombia

**tienex**®